SGH-P850
Kullanım Kılavuzu

Telefonunuzun görüntüsü yukarıdaki telefon resmiyle aynı olmayabilir.

Önemli güvenlik **uyarıları**

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarları ve bataryalar kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Bataryanın yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 97.

Bu Kılavuz hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" belgesine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
▶	Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/*i*].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.



- **Fotoğraf makinesi ve kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **MP3 çalar**
  Telefonunuzu MP3 çalar gibi kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**
  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **Telefon'dan TV'ye**
  Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- **Görüntü düzenleyici**
  Fotoğraflarınızı kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve süsleyebilirsiniz.

- **Arayanın fotoğraflı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**
  Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.

- **Kartvizit**
  Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
  Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderebilirsiniz.

- **E-posta**
  Resim, video ve ses dosyaları içeren e-postalar gönderebilirsiniz.

- **Java**
  Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Ajanda**
  Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.

- **Ses kaydedici**
  Not veya ses kaydedebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz 6

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç 7

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme ... 7
Açılış/Kapanış ... 8
Tuşlar ve ekran ... 9
Menü fonksiyonlarına erişme ... 11
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 12
Arama yapma/aramaları yanıtlama ... 14

Telefonun ek özelliklerini kullanma 14

Kamera, MP3 çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma ... 14
MP3 çalma ... 17
Web'de gezinme ... 18
Rehber'i kullanma ... 18
Mesaj gönderme ... 19
Mesajları görüntüleme ... 21
Bluetooth'u kullanma ... 22
Telefon ekranını TV'de izleme ... 23
Bellek kartı kullanma ... 24

Metin girme 26

T9, ABC, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları 28

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları 32

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme 95

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi 97

İçindekiler 104

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kayıtları ▶ s. 32

1 Son görüşmeler ▶ s. 32
2 Cevapsız aramalar ▶ s. 33
3 Giden aramalar ▶ s. 33
4 Gelen aramalar ▶ s. 33
5 Tümünü sil ▶ s. 33
6 Arama süreleri ▶ s. 33
7 Arama ücretleri* ▶ s. 34

2 Rehber ▶ s. 34

1 Rehber ▶ s. 34
2 FDN listesi ▶ s. 35
3 Yeni kişi ekle ▶ s. 35
4 Grup ▶ s. 36
5 Hızlı arama ▶ s. 37
6 Kartvizitim ▶ s. 37
7 Numaram ▶ s. 38
8 Yönetim ▶ s. 38
9 Servis numarası* ▶ s. 38

3 Uygulamalar ▶ s. 39

1 MP3 Çalar ▶ s. 39
2 Ses kaydedici ▶ s. 41
3 Resim düzenleyici ▶ s. 43
4 Java dünyası ▶ s. 44
5 Dünya saati ▶ s. 45
6 Alarm ▶ s. 45
7 Hesap makinesi ▶ s. 46
8 Dönüştürücü ▶ s. 47
9 Zamanlayıcı ▶ s. 47
10 Kronometre ▶ s. 47
11 SIM AT* ▶ s. 48

4 Tarayıcı ▶ s. 48

1 Ana sayfa ▶ s. 48
2 Yer imleri ▶ s. 49
3 URL'ye git ▶ s. 50
4 Önbelleği temizle ▶ s. 50
5 Profil ayarları ▶ s. 50
6 Geçerli profil ▶ s. 51

5 Mesajlar ▶ s. 52

1 Mesaj oluştur ▶ s. 52
2 Mesajlarım ▶ s. 55
3 Şablonlar ▶ s. 59
4 Tümünü sil ▶ s. 60
5 Ayarlar ▶ s. 60
6 Hücre mesajları ▶ s. 65
7 Bellek durumu ▶ s. 66

6 Dosya yöneticisi ▶ s. 66

1 Görüntüler ▶ s. 67
2 Videolar ▶ s. 68
3 Müzik ▶ s. 69
4 Sesler ▶ s. 70
5 Diğer dosyalar ▶ s. 71
6 Bellek kartı** ▶ s. 73
7 Bellek durumu ▶ s. 73

7 Takvim ▶ s. 73

1 Aylık görünüm ▶ s. 73
2 Haftalık görünüm ▶ s. 76
3 Günlük görünüm ▶ s. 76

8 Kamera ▶ s. 77

1 Fotoğraf çek ▶ s. 77
2 Video kaydet ▶ s. 80
3 Fotoğraflara git ▶ s. 83
4 Videolara git ▶ s. 83

9 Ayarlar ▶ s. 84

1 Saat ve Tarih ▶ s. 84
2 Telefon ayarları ▶ s. 84
3 Ekran ayarları ▶ s. 86
4 Ses ayarları ▶ s. 87
5 Şebeke servisleri ▶ s. 88
6 Bluetooth ▶ s. 91
7 Güvenlik ▶ s. 93
8 Bellek durumu ▶ s. 94
9 Ayarları sıfırla ▶ s. 95

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

** Yalnızca telefona bir bellek kartı takılı olduğunda görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefon

Seyahat Adaptörü

Batarya

Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanabileceğiniz servislerin yüklenmiş olduğu bir SIM(Abone Kimlik Modülü) kart verilir.

Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Bataryayı çıkarın.

☑ Telefon açıksa, önce [ ] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.

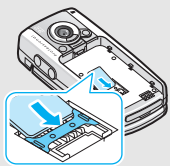

☑ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Bataryayı takın.

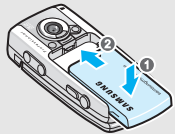

4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

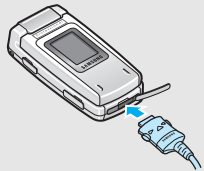

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

6 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.

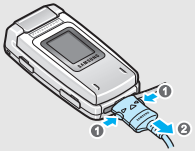

Batarya zayıf göstergesi

Bataryanın gücü azaldığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi ( ) yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açılış/Kapanış

Açma Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.	1. Telefonun kapağını açın.
	2. Telefonu açmak için [ ] tuşunu basılı tutun.
	3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Kapatma	1. Telefonun kapağını açın.
	2. [ ] tuşunu basılı tutun.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ▶ sf. 84 Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Arama yapar veya cevaplar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeyi silmenizi sağlar.
	Telefonu açmak ve kapatmak için basılı tutun. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, sesli posta sunucunuza erişmek için [**1**] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşunu basılı tutun.
	Özel karakterler girmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşunu basılı tutun.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda telefon açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefonun kapağı kapalıyken, aydınlatmayı açmak için basılı tutun. Kamera modunda görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
	Kamera modunda kamera seçeneklerine erişmenizi sağlar.
	Bekleme modunda **Kamera** menüsüne erişmenizi sağlar. Kamerayı açmak için basılı tutun. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Düzen

Simgeler çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*

- Alınan sinyalin gücü
- Arama devam ediyor
- Kapsama alanı dışındasınız; arama yapamaz veya gelen aramaları yanıtlayamazsınız.
- GPRS şebekesi
- Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Alarm kurulu ▶ sf. 45
- Yeni metin mesajı
- Yeni multimedya mesajı
- Yeni e-posta
- Mesajları içeren Gelen Kutuları'ndan biri dolu
- Yeni telesekreter mesajı
- Arama yönlendirme özelliği etkin ▶ sf. 89
- Bluetooth etkin ▶ sf. 91
- Bluetooth özellikli ahizesiz araç setine veya kulaklığa bağlı
- Bellek kartı takılı
- PC ile senkronize edildi
- Arama zil tonu titreşime ayarlandı ▶ sf. 87
- Sessiz mod
- Batarya gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [OK/*i*] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
   - Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın.
   - Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın. Dizin numaraları 10 ve 11 için sırasıyla [**0**] ve [*] tuşlarına basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Bekleme modu Duvar kağıdı

Bekleme modunda her ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran için:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran**'ı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.

Ana ekran için:

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Kapak ekranı**'nı seçin.
2. Bir görüntü türü seçin.
3. **Saat** için bir saat türü seçin.

   Kapak başlığı için bir açılış mesajı girin ve [OK/*i*] tuşuna basın.

   Duvar kağıdı görüntüleri için bir görüntü kategorisi ve ardından bir görüntü seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Telefonunuzun çıkardığı seslerle başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda geçirebilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

[Ses] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, MP3 çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonun kapağını açın.
2. Gösterildiği şekilde ekranı sola çevirin ve telefonu kapatın.

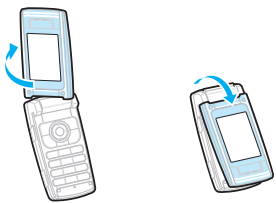

Kamera açılır ve önizleme ekranı Yatay şekilde görüntülenir.

3. Telefonu resimde gösterildiği gibi yatay şekilde tutun. Parmaklarınızla merceği kapatmadığınızdan emin olun.

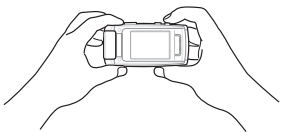

4. Merceği çekmek istediğiniz nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için [**MENU**] tuşuna basın. ▶ sf. 78
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Ses] tuşuna basın.
5. Fotoğraf çekmek için [**KAMERA**] tuşuna basın. Fotoğraf, **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.
6. Başka bir fotoğraf çekmek için [**KAMERA**] tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Telefonun kapağı ters çevrilmiş olarak [**MENU**] tuşuna basın.
2. **Fotoğraflara git**'e gidin ve [**KAMERA**] tuşuna basın.
3. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Telefonun kapağını açın.
2. Ekranı sola çevirin ve telefonu kapatın.

   Kamera açılır ve önizleme ekranı Yatay şekilde görüntülenir.
3. Telefonu yatay olarak tutun. Parmaklarınızla merceği kapatmadığınızdan emin olun.
4. Kayıt moduna geçmek için [**MENU**] tuşuna basın ve **Video kaydet**'i seçin.
5. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için [**MENU**] tuşuna basın.
     ▶ sf. 81
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Ses] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini başlatmak için [**KAMERA**] tuşuna basın.
7. Kayıt işlemini durdurmak için [**MENU**] tuşuna basın. Video klip, **Videolar** klasörüne kaydedilir.
8. Video klibi kayıttan yürütmek için [**KAMERA**] tuşuna basın.

Video dosyası yürütme

1. Telefonun kapağı ters çevrilmiş olarak [**MENU**] tuşuna basın.
2. **Videolara git**'e gidin ve [**KAMERA**] tuşuna basın.
3. İstediğiniz videoyu seçin.

MP3 çalma

MP3 dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ▶ sf. 48
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ▶ sf. 91
- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın ▶ sf. 24

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **MP3 Çalar**'ı seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İstediğiniz dosyaları seçmek için [OK/] tuşuna ve <**Ekle**>'ye basın.

MP3 dosyalarını yürütme

1. MP3 Çalar ekranında [OK/] tuşuna basın.
2. Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - OK/ : yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
   - Yukarı: yürütme listesini açar.
   - Sol: önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
   - Ses: sesi ayarlar.
   - Aşağı: yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/i] tuşuna basın.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Sayfa sayfa gitmek için [Ses] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için <✓> tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [**C**] tuşuna basın.
- Seçeneklere erişmek için <**Menü**>'ye basın ve **Menü**'yü veya ekranın üstündeki simgesini seçin.

Rehber'i kullanma

Kayıt ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/i] tuşuna basın.
2. **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Zil sesi, Grup ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için [OK/i] veya <**Kaydet**>'e basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/i] tuşuna basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin.
4. Girişi kaydetmek için [OK/i] veya <**Kaydet**> 'e basın.

Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Bir giriş seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.
3. Kartviziti kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.
4. Kartviziti göndermek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve [OK/] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme
(devamı)

4. **Resim ve video** veya **Ses**'i seçin.
5. Bir resim, video veya ses dosyası ekleyin.
6. **Mesaj**'ı seçin.
7. Mesajın metnini girin ve [OK/🖊] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya adresleri girin.
10. Mesajı göndermek için [OK/🖊] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [OK/🖊] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [OK/🖊] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef adresleri girin.
10. E-postayı göndermek için [OK/🖊] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <**Görntl**>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir SMS mesajını seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <**Görntl**>'ye basın.
2. Gelen kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin.

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Sçnklr**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi** veya **Takvim**'e erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Veri alma

Bluetooth aracılığıyla veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliğinin etkin ve görünürlüğünün devrede olması gerekir.

Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Telefon ekranını TV'de izleme

Telefon ve TV arasında TV çıkış kablosuyla bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonun belleğinde kayıtlı fotoğrafları, videoları ve müzik dosyalarını daha büyük ekranda ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Önemli TV bilgileri

- Sahip olduğunuz TV modeline bağlı olarak video girişi bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo konektörü ve TV bağlantı noktası renklerini eşleştirin.
- Video sistemine bağlı olarak görüntüde titreşim olabilir veya başka bir şekilde en iyi görüntü elde edilemeyebilir.
- Görüntü veya video kalitesine bağlı olarak bazı görüntü veya video dosyaları görüntülenmeyebilir.
- TV Çıkış modunda Bluetooth stereo kulaklığı ve yakınlaştırma özelliğini kullanamazsınız.
- TV Çıkışı modundayken birisi aradığında telefon diğer kişinin gizliliğini korumak için arayanın bilgilerini görüntülemeyecek, ayarlanan zil sesinde değil varsayılan zil sesinde çalacaktır.

Telefon ekranını TV'ye aktarma

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

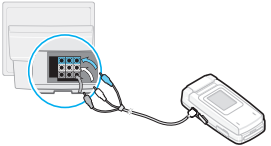

2. TV'yi Harici Giriş moduna ayarlayın.
   Ekran TV Çıkışı moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görebilirsiniz.
3. Gerekirse **TV-çıkışı** menüsünde TV'nizde kullanılacak video sistemini ayarlayın. ▶ sf. 87
4. İstediğiniz uygulamaya erişin ve dosyaları açın.

Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun bellek kapasitesini arttırmak için isteğe bağlı microSD bellek kartını kullanabilirsiniz.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarılırken kartın telefondan çıkarılması veya telefonun kapatılması veri kaybına ve/veya kartın ya da telefonun zarar görmesine neden olabilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse, yumuşak bir bezle silin.

- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartını takma

1. Bellek kartını bellek kartı yuvasına etiketli tarafı aşağı bakacak şekilde takın.
2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

Kart adaptörü kullanma

Bir kart adaptörü ve bir USB kart okuyucusu/yazıcısı kullanarak kartı bir bilgisayarda okuyabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart adaptörüne, adaptörü de kart okuyucusuna/yazıcısına takın.
2. Adaptörün USB konektörünü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki uygun bellek diskine erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.

Bir dosya adındaki karakter sayısı 47'den fazla ise, o dosya telefonunuzda görüntülenmez. Karakter sayısı kullandığınız dile veya sembollere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Metin girme

T9, ABC, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak Mesaj gönderme/alma, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşunu basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: *Selam* yazmak için [**7**], [**3**], [**5**], [**2**] ve [**6**] tuşlarına basın.

   T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [**0**] tuşuna basın.

   Örneğin, *Ne* ve *Of* için [**6**] ve [**3**] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [**1**] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** ifadesi görüntülenir.
3. <**Ekle**>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <**Ekle**>'ye basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.

- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna basın ve basılı tutun.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	**Basılacak düğme**
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri silme	[**C**].
sembolleri ekleme	<**Tamam**>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

   - En son rakamı silmek için [**C**] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [**C**] tuşunu basılı tutun. Yanlış bir numarayı düzeltmek için imleci istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
   - Sayılar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun.

2. [ ] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [**0**] tuşuna basın ve basılı tutun. **+** karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [ ] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Rehber'den arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ▶ sf. 34

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ▶ sf. 37

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı yanıtlamak için <**Kabul**> veya [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** seçeneği etkin durumdayken <**Reddet**> veya [ ] hariç istediğiniz tuşa basabilirsiniz. ▶ sf. 85
- **Etkin kapak** özelliği açıkken, yapmanız gereken şey sadece telefonun kapağını açmaktır. ▶ sf. 85
- Bir aramayı kabul etmemek için <**Reddet**> veya [ ] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [Ses] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ▶ sf. 85

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <**Görntl**>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.

3. İstediğiniz numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı, telefonun solundaki girişe bağlayın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Düğmeye basın
son aranan numarayı tekrar arama	ve sonra tekrar basın ve basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeyi basılı tutun.
görüşmeyi bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [Ses] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [Ses Yükselt], azaltmak için [Ses Alçalt] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Geri alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için <**Beklet**>'e veya <**Geri Al**>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <**Beklet**>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
4. <**Sçnklr**>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. O anki aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz, telefonla konuşurken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. ▶ sf. 90

1. Aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
4. O anki aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Telefonu kısa bir mesafeden konuşabilecek ve görüştüğünüz kişinin sesini duyacak şekilde hoparlörlü bir telefon olarak kullanabilirsiniz.

Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [OK/] tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [OK/] tuşuna tekrar basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı**: gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Sessiz/Sesi aç**: karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık**: tuş seslerini kapatır veya açar.

  ☑ Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber**: rehbere erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder**: DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj**: yeni bir SMS mesajı oluşturmanızı veya Gelen kutusu'ndaki mesajlara erişmenizi sağlar.
- **Konferansa katıl**: bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmeye en fazla beş kişiyi dahil edebilirsiniz.

- **Ayır**: konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Konferansa katıl**'ı seçin.
- **Aktar**: görüşmekte olduğunuz aramayı, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Kaldır**: konferans görüşmedeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.
- **Bekletilen aramayı bitir**: bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **SIM Servisleri**: haberler, hava tahminleri, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan özel servislere erişim sağlar. Bu seçenek, SIM Uygulama Araç Seti menülerini destekleyen bir SIM kart kullanmanız durumunda geçerlidir.
- **Kulaklık moduna geçiş**/**Telefona geçiş**: aramayı Bluetooth stereo özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kayıtları *(Menü 1)*

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Son görüşmeler *(Menü 1.1)*

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Bir arama kaydına erişme

1. Arama türünü seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK / i] tuşuna veya numarayı aramak için [↘] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Şçnklr**>'e basın.

- **Rehbere kaydet**: numarayı Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.

Cevapsız aramalar *(Menü 1.2)*

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar *(Menü 1.3)*

Bu menü aradığınız en son numaraları görüntüler.

Gelen aramalar *(Menü 1.4)*

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Tümünü sil *(Menü 1.5)*

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini seçmek için [OK / i] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Arama süreleri *(Menü 1.6)*

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi**: en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen**: yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan**: cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla**: arama sürelerini sıfırlar. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

☑ Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ sf. 94

Arama ücretleri *(Menü 1.7)*

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti**: yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret**: tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmeniz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret**: **Maksimum ücret belirle**'de belirlenen maksimum ücreti görmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla**: ücretleri sıfırlar.
- **Maksimum ücret belirle**: aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Fiyat/Birim**: yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Rehber *(Menü 2)*

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber *(Menü 2.1)*

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir kaydı bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle**: kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.

- **Mesaj gönder**: seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen e-posta adresine e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala**: seçilen numarayı telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Telefona kopyala**: seçilen e-posta adresini telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder**: kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: kişiyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: kişi bilgilerini Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

FDN listesi *(Menü 2.2)*

SIM kartınız destekliyorsa telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz. ▶ sf. 94

Kişi ekleme

1. FDN listesi ekranından, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 kodunuzu girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
   - **Adı**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Telefon numarası**: bir numara girmenizi sağlar.
   - **Konum**: bir konum numarası vermenizi sağlar.
4. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Kişi bilgilerini görüntülerken <**Sçnklr**>'e basarak kişi seçeneklerine erişebilirsiniz. Bkz. "Rehber seçeneklerini kullanma."

Yeni kişi ekle *(Menü 2.3)*

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon**'u seçin.

2. Kişiyle ilgili ayarları değiştirin veya kişiyle ilgili bilgi girin.
   - **Adı**/**Soyadı**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Cep**/**Ev**/**Ofis**/**Faks**/**Diğer**: istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
   - **E-posta**: bir e-posta adresi girmenizi sağlar.
   - **Grafik kimliği**: birisi aradığında sizi uyaracak bir resim atamanızı sağlar.
   - **Zil sesi**: o kişi aradığında sizi uyaracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.
   - **Grup**: kişiyi bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
   - **Notlar**: kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.
3. Kişiyi kaydetmek için [OK/*i*] veya <**Kaydet**> tuşuna basın.

SIM karta numara kaydetme

1. **SIM**'i seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
   - **Adı**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Telefon numarası**: bir numara girmenizi sağlar.
   - **Konum**: bir konum numarası vermenizi sağlar.

   Arayanın kimliğine resim, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.
3. Kişiyi kaydetmek için [OK/*i*] veya <**Kaydet**> tuşuna basın.

Grup *(Menü 2.4)*

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <**Ekle**>'ye basın.
3. Eklenecek kişileri seçmek için [OK/*i*] tuşuna basın.
4. <**Ekle**>'ye basın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmenizi sağlar.

- **Ekle**: yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama *(Menü 2.5)*

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama numaraları atama

1. **2** - **9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş telesekreterinize ayrılmıştır.
2. İstediğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa, bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ekle**: daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.
- **Görüntüle**: bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir**: bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır**: tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşu basılı tutun.

Kartvizitim *(Menü 2.6)*

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi telefon belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ▶ sf. 35

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle**: kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.

- **Kartvizit alışverişi**: kartvizitlerinizi, Bluetooth kullanarak diğer kişilerle değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: kartviziti silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: kişi bilgilerinizi Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

Numaram *(Menü 2.7)*

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim *(Menü 2.8)*

Rehber girişlerini yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Varsayılan kaydetme**: kişilerin kaydedileceği varsayılan bir bellek yeri seçin. **Kaydederken sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünü telefona kopyala**: SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Kişilere göre sırala**: kişi listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: telefonun belleğindeki, SIM karttaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: telefonun belleğine, SIM karta ve FDN listesine kaydettiğiniz kişilerin sayısını görmenizi sağlar.

Servis numarası *(Menü 2.9)*

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin ve <**Görntl**>'ye basın.
2. <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Uygulamalar *(Menü 3)*

Müzik dosyalarını yürütmek, sesli notları kaydetmek, fotoğrafları düzenlemek, Java oyunları oynamak ve saat dilimleri ile alarmları ayarlamak için bu menüyü kullanın. Telefonu hesap makinesi, dönüştürücü, zamanlayıcı ve kronometre olarak kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

MP3 Çalar *(Menü 3.1)*

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. İlk olarak, MP3 dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir.

Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.

☑ Normal kulaklıklar MP3 çalarla uyumlu değildir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

MP3 dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ▶ sf. 48
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden indirme ▶ sf. 91
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma. ▶ sf. 24

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir. ▶ sf. 69

Yürütme listesi oluşturma

1. MP3 Çalar ekranında <**Sçnklr**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak**' → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
2. Eklenecek dosyaları seçmek için [OK/i] tuşuna basın.
3. <**Ekle**>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. MP3 Çalar ekranında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Yürütme yöntemi**'ni seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin.

   Bluetooth stereo kulaklık kullanmak, sonra kulaklığı bulmak ve kulaklığa bağlanmak için **A/V kulaklık**'ı seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK / *i*	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Geçerli albümün yürütme listesini açar.
Ses seviyesi	Sesi ayarlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.
1	Ekolayzer modunu değiştirir.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
4	3D sesi açar veya kapatır.
5	Dış görünüm tipini değiştirir.
6	Karışık modunu açar veya kapatır.
7	Tekrarlamak istediğiniz bölümün başını ve sonunu işaretlemenizi sağlar. ▶ sf. 41

MP3 çalar seçeneklerini kullanma

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:

- **Duraklat/Yürüt**: yürütmeyi duraklatır ve devam ettirir.
- **A/V kulaklığına aktar**: ses çıkışını Bluetooth stereo kulaklığa geçirmenizi sağlar.
- **Aç**: geçerli albüm veya albüm listesinin yürütme listesine erişmenizi sağlar. Albüm listesinde, birden fazla albüm ayarlayabilirsiniz.
- **Yürütme listesinden çıkar**: seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayarlar**: müzik dosyalarını yürütme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Tekrarla: bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

  Karışık: MP3 çaların müzikleri rasgele sırayla yürütmesini sağlar.

Eşitle: bir ekolayzer ayarı seçmenizi sağlar.

3D ses: 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.

Görüntüleme: kayıttan yürütme animasyonunu değiştirmenizi sağlar.

MP3 dış görünümü: bir dış görünüm tipi seçmenizi sağlar

Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Bir parçanın bir bölümünü tekrarlama

Yürütülen dosyanın bir bölümünü seçebilir ve bölümü belirsiz bir süre tekrarlayabilirsiniz.

1. Yürütme sırasında, tekrarlamak istediğiniz bölümün başını işaretlemek için [**7**] tuşuna basın.

   İşaretlenen bölüm, yürütme ilerleme çubuğunda renkli olarak gösterilir.
2. Tekrarlamak istediğiniz bölümün sonunu işaretlemek için [**7**] tuşuna tekrar basın. MP3 çalar işaretlenen bölümü tekrarlar.
3. Tekrarlama işlemini durdurmak için [**7**] tuşuna basın.

Yürütme listesine erişme

MP3 Çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Yürütme yöntemi**: seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Müzik eklenecek kaynak**: yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Albüm listesine git**: albüm listesine erişmenizi sağlar.
- **Taşı**: seçili dosyayı başka bir albüme taşımanızı sağlar.
- **Kopyalama yeri**: seçili dosyayı başka bir albüme kopyalamanızı sağlar.
- **Sırayı değiştir**: yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Kaldır**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ses kaydedici *(Menü 3.2)*

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/ℹ] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.

   Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [OK/ℹ] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini bitirmek için <**Kaydet**> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [OK/ℹ] tuşuna basın veya yeni bir sesli not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ses listesine git**'i seçin.
2. Sesli not seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/ℹ	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Not içinde geriye doğru gider.
Sağ	Not içinde ileri doğru götürür.
Ses	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.

Ses kaydedicinin ayarlarını değiştirme

Ses kaydedicinin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir sesli not kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin:

- **Kayıt süresi**: bir kayıt süresi seçmenizi sağlar.

  1 saat: bir saatlik sesli not kaydetmenize olanak verir.

  MMS sınırı: MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan ad**: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Görüntüleme**: kayıttan yürütme animasyonu seçmenizi sağlar.

Resim düzenleyici *(Menü 3.3)*

Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Bir efekt uygulama

1. <**Sçnklr**>'e basın ve **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin ve <**Yükle**> tuşuna basın.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Efektler** → bir efekt seçin.
4. <**Tamam**> tuşuna basın.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. <**Evet**>'e basın.
7. Yeni bir dosya adı girin ve [OK / 𝒊] tuşuna basın.

Dönüştürme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin ve <**Yükle**> tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Dönüştür** → bir seçenek seçin:
   - **Döndür**: 90 derece döndürmenizi sağlar.
   - **Çevir**: fotoğrafı çevirmenizi sağlar.
3. Fotoğrafı döndürmek veya çevirmek için Gezinti tuşlarına basın.
4. <**Tamam**> tuşuna basın.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. <**Evet**>'e basın.
7. Yeni bir dosya adı girin ve [OK / 𝒊] tuşuna basın.

Efekt uygulama

Parlaklığı, kontrastı veya rengi ayarlayabilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin ve <**Yükle**> tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Ayarla** → bir efekt seçin.
3. Efekti ayarlamak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
4. <**Tamam**> tuşuna basın.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. <**Evet**>'e basın.
7. Yeni bir dosya adı girin ve [OK / 𝒊] tuşuna basın.

Görsel özellikler ekleme

Fotoğrafları bir çerçeve veya resim ekleyerek süsleyebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin ve <**Yükle**> tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle** → bir özellik türü seçin.
3. Eklenecek bir öğe seçin.
4. Eklenen öğenin konumunu ayarlayın ve <**Tamam**>'a basın.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. <**Evet**>'e basın.
7. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/ℹ] tuşuna basın.

Java dünyası *(Menü 3.4)*

Java oyunlarına erişmek ve Java servislerine erişim için gerekli şebeke ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Önceden tanımlanmış bir oyuna erişme

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Başlat**: uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Sil**: uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Özellikler**: uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzin**: şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Yükselt**: uygulamayı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
- **Bilgileri SMS ile yolla**: uygulamayı içeren URL'yi SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları**: şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili ayarlamanızı sağlar.

  APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

  Proxy: proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu ayara bağlı olarak **Proxy ayarları** bölümündeki seçenekler farklı olabilir.

Proxy ayarları: aşağıdaki seçenekleri içerir:

*Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

- **IP adresi**: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.
- **Bağlantı noktası**: proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

- **DNS1**: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.
- **DNS2**: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

Dünya saati *(Menü 3.5)*

Bu menüyü dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. İstediğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Şehri kendi yerel saat diliminiz olarak kaydetmek için [OK/ɨ] tuşuna basın.

Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Yaz saatine ayarla** öğesini seçin.
2. İstediğiniz saat dilimlerini seçmek için [OK/ɨ] tuşuna basın.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarm *(Menü 3.6)*

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
   - **Alarm**: alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
   - **Alarm saati**: alarmın çalacağı saati girmenizi sağlar.
   - **Öğleden Önce/Öğleden sonra**: 12 saatlik formatta, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.

- **Alarm günü**: alarmın çalacağı günleri seçmenizi sağlar. **Yalnızca bir kez**'i seçerseniz alarm belirtilen saatte çalar ve sonra devre dışı kalır.
- **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.

3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için <**Onayla**>'ya veya [OK/] tuşuna basın.

  5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <**Onayla**> ve [OK/] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında, **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa, açılır ve alarm çalar.

Hesap makinesi *(Menü 3.7)*

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
   - Ondalık basamak veya parantez girmek için <**.()**> tuşuna basın.
   - İmleci hareket ettirmek için [ ] veya [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [OK/] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü *(Menü 3.8)*

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

Dönüştürme işlemi yapma

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
   - Ondalık virgül için [*] tuşuna basın.
   - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Temizle**: mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Çevir**: dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Döviz kurları**: döviz kuru listesini düzenlemenizi sağlar.

Zamanlayıcı *(Menü 3.9)*

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <**Ayarla**>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Geri sayma işlemini başlatmak için [OK/] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcı çalmadan Zamanlayıcı ekranında [OK/] tuşuna basın.

Kronometre *(Menü 3.10)*

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Zamanlayıcıyı başlatmak için [OK/] tuşuna basın.

2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [OK/ℹ] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

SIM AT *(Menü 3.11)*

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı *(Menü 4)*

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa *(Menü 4.1)*

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK/ℹ] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcıda dolaşma

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
sayfa sayfa ilerleme	[Ses].
tarayıcı öğesi seçme	<✓>.
bir önceki sayfaya dönme	<**Geri**> veya [**C**].

Tarayıcı menüsünün seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasından, <**Menü**>'ye basın ve **Menü**'yü seçin veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için ekranın üstünde bulunan ( ) işaretini seçin:

- **Geri**: bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa**: ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Çık**: tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.
- **Yeniden Yükle**: geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.
- **URL Göster**: geçerli sayfanın URL adresini görüntülemenizi sağlar. Geçerli sayfayı web tarayıcı için ana sayfa olarak da ayarlayabilirsiniz.
- **Hakkında...**: tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Diğer telefon menülerine erişme

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için [#] tuşuna basın:

- **URL'ye git**: bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Yer imleri**: yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **Mesajlar**: aldığınız mesajlara erişmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- **Dosya yöneticisi**: **Dosya yöneticisi** menüsüne erişmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Yer imleri *(Menü 4.2)*

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve [OK] tuşuna basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesi seçildiğinde, web tarayıcı açılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Git**: yer imi olarak kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle**: yer iminin URL adresini ve adını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'ye git *(Menü 4.3)*

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle *(Menü 4.4)*

Önbellekte kayıtlı bilgileri silmek için bu menüyü kullanın. Önbellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.

Profil ayarları *(Menü 4.5)*

Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayar seçenekleriniz hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her profil için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa URL'si**: ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı**: şebeke taşıyıcı türünü seçmenizi sağlar.
- **Proxy**: proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları**: aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

  *Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.

  Proxy bağlantı noktası: proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

  APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

- **GSM ayarları**: Aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

  Proxy **Devrede** *olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.

  Proxy bağlantı noktası: proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

  Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

  Veri arama türü: veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

  *Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

  DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

  DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

  Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

  Veri arama türü: veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli profil *(Menü 4.6)*

Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın.

Mesajlar *(Menü 5)*

Kısa mesaj, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı, telesekreter ve hücresel yayın mesajını da kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur *(Menü 5.1)*

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.1.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resim, animasyonlu görüntü ve melodi içeren metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

1. Mesajınızı girin.

   ☑ Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.
   - **Yalnızca gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet ve gönder**: mesajın bir kopyasını **Giden kutusu** klasörüne kaydedip mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Ekle**: metne şablon, Rehber'den kayıt veya yer imi eklemenizi sağlar.
   - **Resim ekle**/**Animasyon ekle**/**Melodi ekle**: basit bir resim, animasyon görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
   - **Dosya ekle**: rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı eki şeklinde eklemenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** kutusuna kaydetmenizi sağlar.
   - **Dil seç**: T9 giriş modunda kullanılan dili değiştirmenizi sağlar.
   - **Metin stili**: metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
3. İşlemi bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Yalnızca gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
4. Hedef numarayı girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için hedef bölümlerini doldurun.
5. Mesajı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

Multimedya msj. *(Menü 5.1.2)*

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla metin, görüntü, video ve ses içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya gönderebilirsiniz.

1. **Konu** satırını seçin.
2. Mesaj konusunu girin ve [OK/i] tuşuna basın.
3. **Resim ve video** veya **Ses** satırını seçin ve fotoğraf, video veya ses dosyası ekleyin.

   ☑ • Bir mesajda kullanılabilecek karakterlerin en fazla kaç adet olabileceği servis sağlayıcısına göre değişir.
   • Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletilemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin.
5. Mesaj metnini girin ve [OK/i] tuşuna basın.
6. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.
   - **Düzenle**: mesajınızın konusunda veya metninde değişiklik yapmanızı sağlar.
   - **Görüntüyü değiştir**/**Videoyu değiştir**/**Sesi değiştir**: eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
   - **Görüntü ekle**/**Video ekle**: görüntü veya video eklemenizi sağlar.
   - **Ön izleme**: mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** klasörüne veya şablon olarak kaydetmenizi sağlar.
   - **Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. Mesaj ekranında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak sayfalara tek tek gitmenizi sağlar.
   - **Sayfayı sil**: eklenmiş sayfayı silmenizi sağlar.
   - **Sayfayı düzenle**: sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ileri veya geri gitmenizi sağlar
   - **Dosya ekle**: rehber girişini kartvizit olarak, takvim verilerini veri eki olarak ekler veya **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan bir belge dosyasını ekler.
   - **Konuyu kaldır**/**Ortamı kaldır**/**Sesi kaldır**/**Mesajı kaldır**: eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.
7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

8. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. Mesajı göndermek için [OK/] tuşuna basın.

E-posta *(Menü 5.1.3)*

Metin, ses ve resim içeren e-postalar gönderip alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınız ile sunucunuzu ayarlamanız gerekir.

▶ sf. 64

1. **Konu** satırını seçin
2. E-postanızın konusunu girin ve [OK/] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [OK/] tuşuna basın.
5. **Dosya ekleme** satırını seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişin:
   - **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**/**Müzik ekle**/**Diğer dosyaları ekle**: görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
   - **Bellek kartından ekle**: telefona takılmışsa bellek kartına erişmenizi ve dosya eklemenizi sağlar.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** kutusuna kaydetmenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: rehber girişlerini kartvizit veya takvim öğeleri olarak eklemenizi sağlar.
6. Öğeleri kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.
   - **Düzenle**: konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
   - **Görüntüle**: ekteki dosyayı görüntülemenizi veya yürütmenizi sağlar.
   - **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**/**Müzik ekle**/**Diğer dosyaları ekle**: görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
   - **Bellek kartından ekle**: telefona takılmışsa bellek kartına erişmenizi ve dosya eklemenizi sağlar.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** kutusuna kaydetmenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: rehber girişlerini kartvizit veya takvim öğeleri olarak eklemenizi sağlar.
   - **Konuyu kaldır**/**Mesajı kaldır**: konuyu veya metni silmenizi sağlar.

- **Kaldır**: seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
- **Tüm ekleri kaldır**: tüm ekleri silmenizi sağlar.

7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir e-posta adresi girin.

   E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. E-postayı göndermek için [OK/*i*] tuşuna basın.

Mesajlarım *(Menü 5.2)*

Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu *(Menü 5.2.1)*

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

- SMS
- MMS bildirimi
- MMS
- Web sunucularından gelen iletim mesajı/Servis sağlayıcınızın şebeke parametrelerini içeren yapılandırma mesajı

- DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriğine sahip mesajlar başkalarına gönderilemeyebilir.
- Bir mesajın yanında **!** simgesi varsa yüksek öncelikli demektir. Gri renkli bir mesaj simgesi ise düşük önceliğe sahip demektir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi**: gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla yanıt vermenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı**/**SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

- **Engellenenler listesine ekle**: gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar. Yalnızca telefonun belleğinde saklanan mesajları koruyabilirsiniz.

MMS bildirimleri/MMS mesajları

- **Al**: MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **SMS ile yanıtla**: gönderen kişiye SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile yanıtla**: gönderen kişiye MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git**: mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

İletim raporu

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Yükle**: mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.

Taslak *(Menü 5.2.2)*

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Mesaj listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: mesajı görüntülemenizi sağlar.
- **Düzenle**: mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen mesajı veya tüm mesajları silmenizi sağlar.
- **Klasörüme taşı**: mesajı **Klasörüm**'e taşımanızı sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: mesajların sıralamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Giden kutusu *(Menü 5.2.3)*

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Dosya aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: eklenmiş olan dosyayı telefonunuzun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **Yeniden gönder**: mesajı yeniden göndermenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu *(Menü 5.2.4)*

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Dosya aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: ekteki dosyayı e-postadan telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta kutusu *(Menü 5.2.5)*

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-posta görüntüleme

1. **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <**Seç**>'e basın. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni -postaları yükler.

   E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

   - Sunucudan alındı
   - Alınıyor
   - Alınamadı

   ☑ Mesajın yanındaki ! simgesi, e-postanın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

2. Bir e-posta veya başlık seçin.
3. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [Ses] tuşuna basın.

   İlk veya son sayfaya gitmek için [Ses] tuşunu basılı tutun.
4. Bir sonraki veya bir önceki e-postaya gitmek için [✳] veya [#] tuşuna basın.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Al**: e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Dosya aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: eklenmiş olan dosyayı telefonunuzun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **Yanıtla**: gönderene veya tüm alıcılara cevap göndermenizi sağlar.
- **İlet**: e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil**: e-postayı telefonun belleğinden veya hem telefon belleğinden hem de e-posta sunucusundan silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: bu adresten gelen veya bu konuyu içeren e-postaları reddetmek için gönderenin e-posta adresini veya konuyu Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: e-postadan URL'yi, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: e-postayı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: e-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm *(Menü 5.2.6)*

Mesaj listesini görüntülerken **Klasörüme taşı** seçeneğini kullanarak taşımış olduğunuz mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Şablonlar *(Menü 5.3)*

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonu *(Menü 5.3.1)*

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK/*i*] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Düzenle**: şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil**: şablonu silmenizi sağlar.

MMS şablonu *(Menü 5.3.2)*

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya önceden tanımlanmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: şablonu açmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder**: şablonu kullanarak yeni bir mesaj göndermenizi sağlar.
- **Düzenle**: şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle**: yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil**: katıştırılmış olanlar haricinde seçilen şablonları veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 5.4)*

Bir defada tüm mesaj klasörlerindeki veya tüm mesaj türlerindeki mesajların tamamını silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini veya türlerini seçmek için [OK/] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Ayarlar *(Menü 5.5)*

Mesaj servislerini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.5.1)*

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  Yanıt yolu: alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

  İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon GSM alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

Mesaj türü: standart mesaj tipini ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen formata dönüştürebilir.

Servis merkezi: SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Engellenen numaralar**: mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.

Multimedya msj. *(Menü 5.5.2)*

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

  Okundu mesajı: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

  Öncelik: mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

  Geçerlilik süresi: mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

  İletim başlama tarihi: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

  Gönderme boyutu: mesajlarda ekli öğeler için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

- **Alma ayarları**: MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

  Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.

  Rapora izin ver: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

  Ana şebekede mesaj alımı: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

Dolaşımda alma: başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Yerel şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik**: telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Reddet**: telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **Manuel**: telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **Al** seçeneğini kullanın.

• **MMS profilleri**: bir bağlantı profili ayarlamanızı ve MMS'de kullanılacak bir profili seçmenizi sağlar.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: her profil için aşağıdaki seçenekleri özelleştirmenizi sağlar:

- **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si**: MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
- **Proxy**: proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları**: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.

*Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

IP adresi: IP adresini girmenizi sağlar.

Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: oturum kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

- **Sürüm**: mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

☑ Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 295 KB'lik maksimum boyut desteklenmeyebilir. Bu durumda ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar**: mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.

E-posta *(Menü 5.5.3)*

Varsayılan e-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

☑ E-postalar gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme ayarları**: e-posta gönderme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz:

  Kendine kopyasını gönder: e-postalarınızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

  İletim onayı: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Okundu onayı: e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

  Öncelik: e-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

  İmza ekle: e-postanıza adınız, telefon numaranız, kısa bir not veya etiket satırıeklemenizi sağlar.

  İsmi düzenle: imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

  Telefon numarasını düzenle: imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

  Notu düzenle: imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma ayarları**: e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  Kontrol etme aralığı: telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar. **Kullanılmıyor**'u seçerseniz, yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni posta kontrolü** seçeneğini kullanın.

  Okundu mesajı: gelen bir e-posta okunduğunda, telefonun bir okundu mesajı gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar.

  Alma seçeneği: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını mı e-postanın tamamını mı yükleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

  Silme seçeneği: e-postaların hemen mi yoksa sunucuya bir sonraki bağlanmanızda mi silineceğini belirlemenizi sağlar.

Reddetme üst sınırı: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

Mesajların kopyasını sunucuda bırak: aldıktan sonra e-postaların kopyasının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

- **E-posta hesabı**: bir e-posta hesabı yapılandırmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

  Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi sağlar.

  Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesabı yapılandırmanızı sağlar. Her hesap için seçenekleri ayarlayın:

  - **Kullanımda**: hesabı kullanmak ve **E-posta kutusu**'nda o hesabı görüntülemek için bu seçeneği seçin.
  - **Hesap adı**: seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.
  - **Kullanıcı adı**: bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
  - **E-posta adresi**: e-posta adresinizi girmenizi sağlar.
  - **Yanıtlama adresi**: alıcıların yanıt mesajlarını göndermelerini istediğiniz e-posta adresini girmenizi sağlar.
  - **Kullanıcı kimliği**: e-posta kimliği girmenizi sağlar.
  - **Şifre**: e-posta şifrenizi girmenizi sağlar.
  - **SMTP sunucusu**: giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
  - **SMTP bağlantı noktası**: SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
  - **Protokol türü**: gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

  Protokol türü **POP3** seçeneğine ayarlandığında:

  - **POP3 sunucusu**: e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
  - **POP3 bağlantı noktası**: POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
  - **APOP oturumu**: APOP oturum açma şemasını kullanarak sunucuya bağlantı kurulmasını sağlar.
  - **Güvenli bağlantı**: e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

Protokol türü **IMAP4** seçeneğine ayarlandığında:

- **IMAP4 sunucusu**: e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası**: IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Ek iliştir**: e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **Maksimum alınan E-posta sayısı**: sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı**: e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

• **E-posta profili**: bir bağlantı profili ayarlamanızı ve e-posta servislerinde kullanılacak bir profili seçmenizi sağlar.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: bir e-posta profili ayarlamanızı sağlar. Her profilde, GPRS şebekesine bağlanabilmek için aşağıdaki seçenekler gerekir:

- **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
- **APN**: erişim noktası adını girmenizi sağlar.
- **Oturum kimliği**: oturum kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre**: oturum şifresini girmenizi sağlar.
- **DNS1**: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.
- **DNS2**: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

• **Engellenenler listesi**: mesajları kabul edilmeyecek e-posta adreslerini belirlemenizi sağlar. Kabul edilmesini istemediğiniz mesaj konularını da belirtebilirsiniz.

İletim mesajı *(Menü 5.5.4)*

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

• **Al**: telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.

• **Servis merkezi**: **Al** seçeneği **SMS-C'ye özel** olarak ayarlandığında, iletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini girmenizi sağlar.

Hücre mesajları *(Menü 5.7)*

HY mesajlarını alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• **Oku**: gelen mesajları açmanızı sağlar.

Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder. <**Sçnklr**>'e basın ve bir metin bildirimi

görüntülendiğinde **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.

- **Al**: HY mesajlarını alıp almayacağınızı belirlemenizi sağlar.
- **Kanal**: HY mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil**: HY mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Bellek durumu *(Menü 5.8)*

Tüm klasörlerde tüm mesaj türlerinden kaç mesaj olduğunu veya geçerli olarak kullanılan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Ayrıca, bir mesaj kutusuna bu menüden seçerek erişebilirsiniz.

Dosya yöneticisi *(Menü 6)*

Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde veya bir bellek kartında bulunan resimlere, videolara, müzik dosyalarına ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, Internet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir.

Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; **Anahtarı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgelere bulunabilir:

- : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Servis sağlayıcınız DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

Görüntüler *(Menü 6.1)*

Bu menü yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Bir resmi görüntüleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunulduğu slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflar'**ı seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Slayt gösterisi'**ni seçin.
3. Fotoğraf arasında bırakılmasını istediğiniz zaman aralığını seçin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için **<Geri>** tuşuna basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Listele**: görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: görüntüyü ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle**: söz konusu görüntü telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafsa, Görüntü düzenleyiciyi kullanarak görüntüyü düzenleyebilmenizi sağlar. ▶ sf. 43
- **Anahtarı etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Yeniden etkinleştirme anahtarı**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Taşı**: dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi**: tüm fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemenizi sağlar.

- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu**: telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir. USB aracılığıyla yazdırmak için önce telefonu **Pictbridge** moduna geçirin. ▶ sf. 85
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Videolar *(Menü 6.2)*

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz veya mesajla aldığınız ya da bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.

Video klip seyretme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK / *i*	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Dosya listesinin açılmasını sağlar.
Ses	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.

Video seçeneklerini kullanma

Video listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:

- **Yürüt**: seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Ekran modu**: dosya listesindeki görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Arayan kimliği olarak ayarla**: video klibi bir Rehber girişi için arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Anahtarı etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Yeniden etkinleştirme anahtarı**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Taşı**: dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: dosyayı takılıysa bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: dosyaların sıralamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Müzik *(Menü 6.3)*

Bu menü yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız MP3 dosyalarını görüntüler.

Müzik klasöründen bir dosya seçmenizi sağlar. MP3 çalar açılır. ▶ sf. 39

Müzik seçeneklerini kullanma

Müzik dosyası listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Yürütme yöntemi**: seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yürütme listesine ekle**: seçili dosyayı yürütme listesine eklemenizi sağlar.
- **Ayarla**: müzik dosyasını zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi, veya alarm melodisi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Yeniden etkinleştirme anahtarı**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.

- **Karta taşı**: dosyayı bir bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: müzik dosyalarını yürütme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar. ▶ sf. 40
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: dosyaların sıralamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Sesler *(Menü 6.4)*

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses kliplerini görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**. ▶ sf. 41

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Sol	Önceki dosyaya döner.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider.
Yukarı/Aşağı veya Ses	Ses seviyesini ayarlar.

Ses seçeneklerini kullanma

Ses listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Yürüt**: dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: ses klibini veya sesli notu zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi, veya alarm melodisi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.

- **Yeniden etkinleştirme anahtarı**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Taşı**: dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: dosyaların sıralamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Diğer dosyalar *(Menü 6.5)*

Telefonun belleğine veya bir bellek kartına kaydedilmiş çeşitli belge dosyalarını ve başka dosyaları herhangi bir bozulma olmadan görüntülemek için bu menüyü kullanın. Kullanılabilen dosya formatları DOC, XLS, PPT, PDF ve TXT'dir.

Belgeyi görüntüleme

Bir belge seçin. Picsel FileViewer çalışarak belgeyi açar.

- Dosyanın boyutuna ve Picsel File Viewer'ın bellek kapasitesine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün açılmayabilir.
- Bir belge dosyasında Picsel File Viewer tarafından desteklenmeyen diller yer alıyorsa, belgenin içeriği doğru görüntülenmez.

Belgeyi görüntülemek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı/ Sol/Sağ	Sayfa üzerinde gezinmenizi sağlar.
Ses	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
OK / *i*	Belgeyi sayfa boyutuna sığdırır.
1	Çevirme modunu değiştirir.
2	İlk sayfaya götürür.
4	Bir önceki sayfaya döndürür.
5	Belgeyi döndürür.

Tuş	Fonksiyon
6	Sonraki sayfaya ilerler.
7	Görünüm modunu ekran genişliğine uyarlar.
8	Son sayfaya götürür.
9	Görünüm modunu ekran yüksekliğine uyarlar.
*	Ekranı Tam ekran görünümüne veya Normal ekran görünümüne değiştirir.
#	Kısayol araç çubuğunu gizler veya gösterir. Bu tuş yalnızca Tam ekran modunda kullanılabilir.

Belge seçeneklerini kullanma

Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**> tuşuna basın:

- **Tam ekran görünümü**/**Normal ekran görünümü**: görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma**: görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
- **Sığdır**: belgenin boyutunu sayfa boyutuna, ekranın genişliğine veya yüksekliğine göre ayarlar.
- **Git**: belgede başka bir sayfaya gider.
- **Döndür**: belgeyi döndürür.
- **Ekran çevirme**/**Normal çevirme**: çevirme modunu "ekran" veya "önceden ayarlanmış belirli sayıda piksel" olarak değiştirir.
- **Kontrol çubuğunu gizle**/**Kontrol çubuğunu göster**: kısayol araç çubuğunu gizler veya Tam ekran görünümünde gösterir.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Karta taşı**: dosyayı bir bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: seçili dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.

- **Yazdırma yolu**: telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırmanıza olanak verir. USB aracılığıyla yazdırmak için önce telefonu **Pictbridge** moduna geçirin. ▶ sf. 85
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Bellek kartı *(Menü 6.6)*

Bellek kartında kayıtlı dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında görüntülenir.

☑ Telefonunuz FAT16 formatlı bellek kartlarını kullanacak şekilde ayarlanmıştır. FAT32 biçimli bir bellek kartı takarsanız, telefonunuz bellek kartını yeniden formatlamak isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmezseniz karta telefondan erişemezsiniz.

Bellek durumu *(Menü 6.7)*

Bu menüyü, telefonun veya bir bellek kartının içindeki ortam öğeleri ile ilgili bellek bilgilerini görüntülemek için kullanın.

Takvim *(Menü 7)*

Takvim menüsü plan ve programlarınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Aylık görünüm *(Menü 7.1)*

Aylık plan ve programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın.

Takvime bakma

Takvim menüsüne girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi yeşil bir kutuyla belirtilmiş olarak görülür.

Bir gün seçme

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [Ses] tuşuna basın.

Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Görünüm modu**: takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Oluştur**: yeni bir öğe eklemenizi sağlar. ▸ sf. 74
- **Git**: bugünün tarihine gelmenizi veya istediğiniz belirli bir tarihi girmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: öğeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil**: belirli bir zaman takvimde saklanan öğeleri silmenizi sağlar.
- **Geçmiş alarm etkinlikleri**: alarmları geçen öğelere erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Öğe oluşturma

Plan ve program öğelerini, çeşitli öğeleri, yıldönümlerini ve Yapılacaklar'ı takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla öğe kaydedilebilir.

Yeni bir plan ve program öğesini veya çeşitli öğeleri girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Plan&Program** veya **Çeşitli**'yi seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Konu**: öğe için bir başlık girmenizi sağlar.
   - **Ayrıntılar**: öğeyle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
   - **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati**: öğenin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
   - **Öğleden Önce/Öğleden sonra**: 12-saatlik format için **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçmenizi sağlar.
   - **Bitiş tarihi** ve **Bitiş saati**: öğenin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
   - **Öğleden Önce/Öğleden sonra**: 12-saatlik format için **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçmenizi sağlar.
   - **Konum**: (**Plan&Program** için) öğenin yeri ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Alarm**: öğe için bir alarm ayarlamanızı sağlar.

- **önce**: alarmın sizi öğeden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
- **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Tekrarla**: (**Plan&Program** için) öğeyi tekrarlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **bitiş**: (**Plan&Program** için) etkinlik tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlamanızı sağlar.

4. Öğeyi kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Yeni yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Sebep**: yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Tarih**: yıldönümünün tarihini girmenizi sağlar.
   - **Alarm**: yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
   - **önce**: alarmın sizi yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
   - **Alarm saati**: bir alarm saati girmenizi sağlar.
   - **Öğleden Önce/Öğleden sonra**: 12-saatlik format için **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçmenizi sağlar.
   - **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.
   - **Her yıl tekrarla**: telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
4. Yıldönümünü kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Yeni bir Yapılacaklar öğesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacaklar**'ı seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Yapılacaklar**: yapılacaklar öğesi ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Başlangıç tarihi**: başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
   - **Son tarih**: bitiş tarihini girmenizi sağlar.
   - **Öncelik**: öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Yapılacaklar öğesini kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Bir öğeyi görüntüleme

İşlerinizi programladıktan sonra, aşağıdaki simgeler ve belirli bir güne ait öğe sayısı takvimin alt kısmında görünür.

- Plan&Program öğesi
- Yıldönümü
- Yapılacaklar öğesi
- Çeşitli öğeler

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Seçenekleri kullanma

Bir resmi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Düzenle**: öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur**: yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Gönder**: öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu**: takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Tamamlandı/Geri alındı**: (**Yapılacaklar** için) yapılacaklar öğesinin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil**: öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: öğe ile ilgili ayrıntıları Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

Haftalık görünüm *(Menü 7.2)*

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre olması, plan öğesinin ve çeşitli öğelerin bulunduğunu gösterir. İstediğiniz tarih için bir hücre seçin.

Günlük görünüm *(Menü 7.3)*

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Öğe durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

- Alarm kurulu
- Tekrar eden öğe
- Tamamlanmış Yapılacaklar öğesi
- Yapılacak işin önceliği (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal, ve Gri: düşük)

Kamera *(Menü 8)*

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuza yerleştirilmiş olan kamerayı kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [**KAMERA**] tuşuna basın.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- İzin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetine zarar verebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek *(Menü 8.1)*

Çeşitli modlarda fotoğraf çekmek için bu menüyü kullanın. Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Çek moduna geçirmek için **Fotoğraf çek** menüsüne erişin. [**KAMERA**] tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

   Önizleme ekranı Yatay şekilde görüntülenir.
2. Telefonu yatay olarak tutun.
3. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için [**MENU**] veya <> tuşuna basın. ▶ sf. 78
   - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ▶ sf. 79
4. Fotoğraf çekmek için [**KAMERA**] veya [OK / i] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.
5.

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
fotoğraf seçeneklerine erişme	[**MENU**] veya **<Sçnklr>**. ▶ sf. 80
fotoğrafı silme	[**C**] ve ardından **<Evet>**.
Çek moduna geri dönme	[**KAMERA**], [OK / i] veya **<Geri>**.

Otomatik odak fonksiyonunu kullanma

Odağı otomatik olarak ayarlamak için Çek modunda [**KAMERA**] tuşunu basılı tutun. Odak çerçevesinin rengi kısa bir zaman sonra yeşil olur.

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda aşağıdaki seçeneklere erişmek için [**MENU**] veya <> tuşuna basın:

- **Video kaydet**: kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu**: aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

  Tek çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

  Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.

  Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.
- **Efektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Yakınlaştırma**: [Ses] tuşuna basarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.
- **Parlaklık**: [Ses] tuşuna basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.
- **Çerçeveler**: süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Flaş**: flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı**: kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

  İşlev: aşağıdaki resim ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

  - **Boyut**: bir resim boyutu seçmenizi sağlar.
  - **Kalite**: bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.
  - **Ekran modu**: bir önizleme modu seçmenizi sağlar.
  - **Sahne programları**: bir sahne modu, Normal çekim modu veya Gece çekim modu seçmenizi sağlar.
  - **Işıklandırma ölçümü**: bir resmin ışıklandırma süresini, resmin belirli bir bölgesine göre ayarlamanızı sağlar.
  - **Beyaz dengesi**: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

- **ISO**: kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

Kurulum: kamera ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Deklanşör sesi**: deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma sesi**: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Parlaklık sesi**: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Odaklama sesi**: odak ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Varsayılan ad**: dosya adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

• **Kamera kısayolları**: çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı veya Ses	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlar.
1	Kayıt moduna geçer. ▶ sf. 80
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya özel efekt uygular.
6	ISO ayarını değiştirir.
7	Süs unsuru olarak bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.

Tuş	Fonksiyon
9	**Fotoğraflar** klasörüne gider.
*	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.
0	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
#	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**> veya [**MENU**] tuşuna basın.

- **Başka bir tane çek**: çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: fotoğrafı ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle**: görüntü düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafta değişiklikler yapmanızı sağlar. ▶ sf. 43
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Çoklu çekim - tümünü sil**: seçtiğiniz çoklu çekim fotoğraflarını veya tüm fotoğrafları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu**: telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir. USB aracılığıyla yazdırmak için önce telefonu **Pictbridge** moduna geçirin. ▶ sf. 85
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydet *(Menü 8.2)*

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Kayıt moduna geçirmek için **Video kaydet** menüsüne erişin.

   Önizleme ekranı Yatay şekilde görüntülenir.

2. Telefonu yatay olarak tutun.
3. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için [**MENU**] veya <> tuşuna basın.
   - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ▶ sf. 82
4. Kayıt işlemini başlatmak için [**KAMERA**] veya [OK / i] tuşuna basın.

   Duraklatmak veya devam etmek için [**KAMERA**] veya [OK / i] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için < > tuşuna basın. Video klip, **Videolar** klasörüne kaydedilir.
6.

Yapılacak işlem	**Basılacak düğme**
video klibi oynatma	[OK / i].
video seçeneklerine erişme	[**MENU**] veya <>. ▶ sf. 83
Kayıt moduna geri dönme	<>.
video klibi silme	[**C**] ve ardından <**Evet**>.

Otomatik odak fonksiyonunu kullanma

Odağı otomatik olarak ayarlamak için Kayıt modunda [**KAMERA**] tuşunu basılı tutun. Odak çerçevesinin rengi kısa bir zaman sonra yeşil olur.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda aşağıdaki seçeneklere erişmek için [**MENU**] veya <> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek**: çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya videoya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Yakınlaştırma**: [Ses] tuşuna basarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.
- **Parlaklık**: [Ses] tuşuna basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.
- **Flaş**: flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı**: kamera video kaydına başlamadan önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

Kayıt modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin.

MMS mesajına uygun bir video kaydetmek için **MMS sınırı**'nı seçin.

Boyut: bir resim boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.

Ekran modu: bir önizleme modu (Tam Ekran modu veya özgün boyutlu Normal mod) seçin.

Ses kayd.: sesi açıp kapatmanızı sağlar.

Beyaz dengesi: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

Sahne programları: bir sahne modu, Normal çekim modu veya Gece çekim modu seçmenizi sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Odaklama sesi: odak ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ad: dosya adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Video kayd. kısayolları**: kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuşları kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı veya Ses	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlar.
1	Fotoğraf çekme moduna geçer. ▶ sf. 77
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya özel efekt uygular.
6	Sesi açar veya kapatır.
7	Sahne modunu değiştirir.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	**Videolar** klasörüne gitmenizi sağlar.
*	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.
0	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
#	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klibi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için [**MENU**] veya <> tuşuna basın.

- **Başka bir tane kaydet**: kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Arayan kimliği olarak ayarla**: video klibi bir Rehber girişi için arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Fotoğraflara git *(Menü 8.3)*

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ▶ sf. 67

Videolara git *(Menü 8.4)*

Kaydetmiş olduğunuz videoların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ▶ sf. 68

Ayarlar *(Menü 9)*

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart durumlarına da döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve Tarih *(Menü 9.1)*

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Ana bölge** menüsünde saat diliminizi ayarlayın.

- **Saat**: geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Ana bölge**: kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.

  ☑ Saat dilimlerine yaz saatini uygulamak için **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.

- **Öğleden Önce/Öğleden sonra**: 12 saatlik format için **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
- **Saat formatı**: 12- veya 24- saatlik zaman formatını seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih formatı**: bir tarih formatı seçmenizi sağlar.
- **Haftanın ilk günü**: takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Oto.güncelleme**: şebekenizden zaman bilgisini almanızı sağlar.

Telefon ayarları *(Menü 9.2)*

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil *(Menü 9.2.1)*

Ekran metni için çeşitli dillerden birini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı *(Menü 9.2.2)*

Telefonunuz açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kısayol *(Menü 9.2.3)*

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Değiştir**: bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır**: tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

Ses tuşu *(Menü 9.2.4)*

Bir arama geldiğinde [Ses] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

USB ayarları *(Menü 9.2.5)*

Bir USB modunu seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Modem**: telefonu modem olarak kullanmanızı sağlar.
- **Depolama birimi**: bellek kartı takışmışsa telefonu harici bellek diski olarak kullanabilmenizi sağlar.
- **Pictbridge**: telefonu USB aracılığıyla Pictbridge uyumlu yazıcıya bağlamanızı sağlar.

Ek ayarlar *(Menü 9.2.6)*

Otomatik tekrar arama veya yanıtlama özelliklerini açıp kapatabilir veya ses netlik özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama**: telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla**: gelen bir aramayı, [ ] ve <**Reddet**> tuşu hariç herhangi bir tuşla cevaplayabilmenizi sağlar.
- **Ses netliği**: gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Etkin kapak**: telefonu açarak gelen bir aramayı cevaplamanızı sağlar.

Çevrimdışı modu *(Menü 9.2.7)*

Telefonu şebeke bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonlarının devre dışı bırakıldığı Çevrimdışı moduna geçirmek için bu menüyü kullanın. Uçuş sırasında uçakta, takvim, oyun, rehber ve ses kaydedici gibi kablosuz fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Ekran ayarları *(Menü 9.3)*

Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı *(Menü 9.3.1)*

İki ekran için de, bekleme modu görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

- **Ana ekran**: ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmenizi sağlar.
- **Kapak ekranı**: dış ekranda görüntülenecek bir resim türü seçmenizi sağlar.

  Saat: bir saat türü seçin.

  Kapak başlığı: istediğiniz metni girin.

  Duvar kağıdı görüntüleri: bir görüntü seçin.

Metin görünümü *(Menü 9.3.2)*

Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu**: bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin stili**: bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi**: bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

Kaplama *(Menü 9.3.3)*

Menü modu için bir kaplama renk deseni seçebilirsiniz.

Ekran parlaklığı *(Menü 9.3.4)*

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Aydınlatma *(Menü 9.3.5)*

Aydınlatmanın ve ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Ana ekran açık**: telefon kullanılmadığı zaman ekran ışığının açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

- **Ana ekran karartma**: aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.
- **Kapak göstergeleri**: kapak simgelerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Şarj etme sırasında**: şarj sırasında ekranın Karartma modunda kalıp kalmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Arama ekranı *(Menü 9.3.6)*

Arama sırasında girilen numaraların yazı tipi rengini ve boyutunu seçmek ve ekranın arkaplan rengini belirlemek için bu menüyü kullanın.

Takvim *(Menü 9.3.7)*

Bekleme ekranında geçerli takvimi görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Arayan bilgisini göster *(Menü 9.3.8)*

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın. Dış ekranı arayan bilgisini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için, **Kapak görüntülü**'yü seçin.

TV-çıkışı *(Menü 9.3.9)*

Bir TV için varsayılan video sistemini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Ses ayarları *(Menü 9.4)*

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama *(Menü 9.4.1)*

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Zil sesi**: zil sesi için kullanılacak zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı**: gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.

Tuş sesi *(Menü 9.4.2)*

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

☑ Bekleme modunda tuş sesini ayarlamak için [Ses] tuşunu kullanabilirsiniz.

Mesaj zil sesi *(Menü 9.4.3)*

Gelen mesajlar veya e-postalar için ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses**: mesaj için hazırlanmış çeşitli tonlardan birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı**: bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrarlama**: yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu *(Menü 9.4.4)*

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Kapak sesi *(Menü 9.4.5)*

Telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

Sessiz mod *(Menü 9.4.6)*

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri *(Menü 9.4.7)*

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı**: yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu**: yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı**: telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları**: telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Şebeke servisleri *(Menü 9.5)*

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme *(Menü 9.5.1)*

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
   - **Her zaman yönlendir**: tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
   - **Meşgulse**: aramalar sadece başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
   - **Yanıt yoksa**: aramalar telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
   - **Ulaşılamıyorsa**: aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
   - **Tümünü iptal et**: tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'yı seçin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçerseniz, **sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
7. <**Tamam**>'a basın.

Arama engelleme *(Menü 9.5.2)*

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
   - **Tüm gidenler**: tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.
   - **Uluslararası**: tüm uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.
   - **Yurt içi hariç uluslararası**: yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
   - **Tüm gelenler**: gelen tüm aramalar engellenir.
   - **Yurt dışındayken gelenler**: telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.

- **Tümünü iptal et**: tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
- **Engelleme şifresini değiştir**: servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı'**nı seçin.
4. ¦Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve <**Tamam**>'a basın.

Arama bekletme *(Menü 9.5.3)*

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı**'yı seçin.

Şebeke seçimi *(Menü 9.5.4)*

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayanın kimliği *(Menü 9.5.5)*

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. **Standart**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen varsayılan ayarı kullanır.

☑ Bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Telesekreter *(Menü 9.5.6)*

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

☑ Telesekreter mesajlarınıza erişebilmeniz için önce telesekreterin numarasını girmeniz gerekir. Bu numarayı servis sağlayıcınız verebilir.

- **Telesekretere bağlan**: mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.

- **Telesekreter numarası**: telesekreterin numarasını girmenizi sağlar.

Bant seçimi *(Menü 9.5.7)*

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900, Bileşik GSM 900/1800 ve Üç bant (GSM 900/1800/1900).

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

Bluetooth *(Menü 9.6)*

Kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir, bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi; 10 metrelik alan içerisinde bulunan ve Bluetooth ile uyumlu olan tüm aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hizada olmaları gerekmez.

- Aygıtların arasında çeşitli engeller varsa, çalışabilmeleri için gereken maksimum mesafe de azalabilir.
- İyi performans için ses kaydedici, kamera ve MP3 çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini, Bluetooth'u kullanırken de multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım**: bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünürlüğü**: diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzun yerini bulup bulamayacağını ayarlayabilirsiniz.
- **Telefonumun adı**: telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod**: diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.

- **Bluetooth servisleri**: mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bluetooth ayar seçeneklerinde **Aygıtlarım**'ı seçin.
2. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

   - Cep telefonu
   - PDA
   - Bilgisayar
   - Kulaklık veya ahizesiz araç seti
   - Yazıcı
   - Bilinmeyen aygıt

   Simgenin rengi aygıtın durumunu gösterir:
   - Eşlenmemiş aygıtlar için gri
   - Eşlenmiş aygıtlar için mavi
   - Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı
3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve <**Tamam**>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu ezberlemeniz gerekmez.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

☑ Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın da bir kodu varsa o kodu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Bağlan**: kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes**: bağlı aygıtla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyalara göz at**: aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi**: aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.

- **Aygıta yetki ver**/**Aygıtın yetkisini kaldır**: diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığında telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil**: seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden kaldırılmasını sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteğiniz öğeyi seçin.
4. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'i seçin.

   Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth aracılığıyla veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliğinin etkin ve görünürlüğünün devrede olması gerekir.

Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <**Evet**>'e basın.

Güvenlik *(Menü 9.7)*

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

☑ PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları servis sağlayıcınız verir.

PIN denetimi *(Menü 9.7.1)*

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir *(Menü 9.7.2)*

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi *(Menü 9.7.3)*

Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir *(Menü 9.7.4)*

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik *(Menü 9.7.5)*

Telefonun belleğindeki veya bellek kartındaki arama kayıtlarına, Rehber girişlerine, mesajlara veya ortam dosyalarına erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın. Bir gizlilik seçeneği devredeyken kilitli öğelere erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi *(Menü 9.7.6)*

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM kart ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu *(Menü 9.7.7)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir *(Menü 9.7.8)*

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Bellek durumu *(Menü 9.8)*

Mesaj, ortam ve belge dosyalarının, takvim öğelerinin, Rehber girişlerinin ve Java uygulamalarının bellek miktarını denetlemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, MMS, E-posta ve Dosya yöneticisi için paylaşılan belleği de kontrol edebilirsiniz.

Ayarları sıfırla *(Menü 9.9)*

Değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [OK/*i*] tuşuna basın.
2. <**Sıfırla**>'ya basın.
3. Sıfırlama işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

☑ Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ **Şifreyi değiştir**

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda abonesi olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [ ] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmediğinizden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([ ] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmediğinizden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini ( ) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** menüsünü kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.611 W/Kg.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.

- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↘] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.

- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

ABC modu, metin girişi • 27
Acil durum aramaları • 101
Açılış mesajı • 84
Açılış/kapanış tonu • 88
Açma/kapatma
    mikrofon • 31
    telefon • 8
Adlar
    bulma • 34
    girme • 26
Alarm • 45
Alınan mesajlar
    e-posta • 58
    SMS/MMS • 55
Arama kayıtları
    cevapsız • 33
    gelen • 33
    giden • 33
Arama süreleri • 33
Arama ücretleri • 34
Aramalar
    bekletme • 30
    bekleyen • 90
    engelleme • 89
Aramalar *(devamı)*
    reddetme • 29
    tekrar arama • 29
    yanıtlama • 29
    yapma • 28
    yönlendirme • 89
Arayan grubu • 36
Arayanın kimliği • 87, 90

B

Bağlantı tonu • 88
Bant seçimi • 91
Batarya
    şarj etme • 7
    zayıf göstergesi • 8
Batarya zayıf göstergesi • 8
Bekletme, arama • 30
Bekleyen arama • 90
Belge dosyaları • 71
Bellek durumu
    dosya yöneticisi • 73
    mesajlar • 66
    rehber 38
Bellek kartı
    dosyalara erişme • 73
    takma • 25
Bluetooth
    alma, veri • 93
    ayarlar • 91
    gönderme, veri • 93

C

Cevapsız aramalar • 33

D

Dakika uyarısı • 88
Dil, seçme • 84
Dolaşım • 90
Dosya görüntüleyici • 71
Dosya yöneticisi • 66
Dönüştürücü • 47
DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 66
DTMF tonları, gönderme • 31
Duvar kağıdı • 86
Dünya saati • 45

E

Ekran
    ayarlar • 86
    aydınlatma, ayarlama • 86
    dil • 84
    düzen • 10
Ekran *(devamı)*
    parlaklık • 86
    simgeler • 10
Ekran ışığı süresi, ayarlama • 86
Engelleme, aramalar • 89
E-postalar
    ayar • 63
    görüntüleme • 58
    oluşturma/gönderme • 54
    silme • 59
Etkin kapak • 85

F

FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 94
Fotoğraflar
    çekme • 77
    düzenleme • 43
    görüntüleme • 67, 83

G

Gelen aramalar • 33
Gelen kutusu, mesajlar
    e-posta • 58
    SMS/MMS • 55
Giden aramalar • 33

Giden kutusu, mesajlar • 57
Gizlilik • 94
Gönderilen mesajlar • 58
Görüntüler, yüklenen • 67
Güvenlik
bilgisi • 97
Güvenlik, aramalar • 93

H

Her tuşla yanıtla • 85
Hesap makinesi • 46
Hızlı arama • 37
Hücre mesajları • 65
HY (Hücresel Yayın) mesajları • 65

İ

İletim mesajları • 56, 65
İletim raporları, mesaj • 56, 60
İnternet • 48

J

Java uygulamaları • 44

K

Kamera
fotoğraflar • 77
videolar • 80, 81
Kapak sesi • 88
Karakterler, girme • 26
Kaydetme
sesli notlar • 42
videolar • 80
Kilitleme
SIM kart • 94
telefon • 94
Konferans görüşmeler • 32
Kronometre • 47

M

Mesaj oluşturma
e-posta • 54
MMS • 53
SMS • 52
Mesaj zil sesi • 88
Mesajlar
açılış • 84
e-posta • 54
hücresel yayın • 65
iletim • 65
MMS • 53, 56
SMS • 52, 55
yapılandırma • 56
Metin, girme • 26
MMS mesajları
ayar • 61
görüntüleme • 55
MMS mesajları *(devamı)*
oluşturma/gönderme • 53
silme • 56
MP3 çalar • 39
Müzik, yüklenen • 69

O

Otomatik tekrar arama • 85
Oyunlar • 44

P

PIN, değiştirme • 94
PIN2, değiştirme • 94
Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 98

R

Rehber
düzenleme • 34
hızlı arama • 37
kopyalama • 35
seçenekler • 34
silme • 38
yönetme • 38
Resim düzenleyici • 43

S

Saat, ayarlama • 84
Sağlık ve güvenlik • 97
Ses ayarları • 87
Sesler, yüklenen • 70
Sesli notlar
kaydetme • 42
yürütme • 42
SIM kart
kilitleme • 94
takma • 7
Silme
arama kayıtları • 33
e-posta • 58, 59, 60
etkinlikler • 76
MMS • 56, 58, 60
rehber • 35, 38
SMS • 55, 58, 60
Simgeler, açıklama • 10
SMS mesajları
ayarlar • 60
görüntüleme • 55
oluşturma/gönderme • 52
silme • 55
Son numara, tekrar arama • 29
Sorunlar, çözme • 95

Ş

Şablonlar, mesaj • 59
Şebeke bandı, seçme • 91
Şebeke seçimi • 90

Şebeke servisleri • 88
Şifre
    arama engelleme • 90
    telefon • 94

T

Takvim • 73
Tarayıcı, web • 48
Tarih, ayarlama • 84
Tekrar arama
    manuel olarak • 29
    otomatik • 85
Telefon
    açılış/kapanış • 8
    dikkatli kullanım ve bakım • 102
    ekran • 10
    kilitleme • 94
    paketi açma • 6
    sıfırlama • 95
    simgeler • 10
    şifre • 94
Telefonu sıfırlama • 95
Telesekreter
    düzenleme • 91
Tuş sesi
    kapatma/açma • 31
    seçme • 87
    ses seviyesi • 87
TV çıkışı • 23, 87

V

Videolar
    görüntüleme • 68, 83
    kaydetme • 80

Y

Yanıtlama
    arama • 29
    ikinci arama • 30
Yapılandırma mesajları • 56
Yol güvenliği • 99
Yönlendirme, aramalar • 89

Z

Zamanlayıcı • 47
Zil
    gelen aramalar • 87
    mesajlar • 88

W

Web tarayıcı • 48

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-P850

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.12.01

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09530A
Turkish. 03/2006. Rev. 1.0